ALARMA: INCENDIO

- La luz roja y amarilla se encienden de color rojo y amarillo, respectivamente.
- La sirena de alarma emite señales acústicas **repetitivas**.

-véase también 8096-050-01

Señal de alarma de incendio; sistema del fabricante:
Consulte el manual del fabricante de la máquina.

Alarma de incendio:

- Sonará hasta que la alarma se apague de forma activa
- Apagado forzado - TEST pulse hasta que la alarma se detenga.
- Si el motor tiene apagado automático con demora, pulse = 10 seg.

¡No arranque el vehículo hasta que se haya determinado y corregido la causa del incendio!

Lavado del motor tras un incendio:

- Limpie el compartimiento del motor lo antes posible para evitar la corrosión de las piezas metálicas y deflagraciones no deseadas en el sistema eléctrico.

Riegue con agua, preferiblemente a alta presión.
Pueden usarse agentes limpiadores alcalinos.
Consulte también las recomendaciones del fabricante para el lavado del compartimento del motor.

Apagado automático del motor con demora:

Póngase en contacto con el fabricante/instalador para obtener información sobre si el vehículo dispone de apagado automático del motor con demora

ALARMA: BAJA PRESIÓN

Señal de baja presión; panel de alarma de Fogmaker:

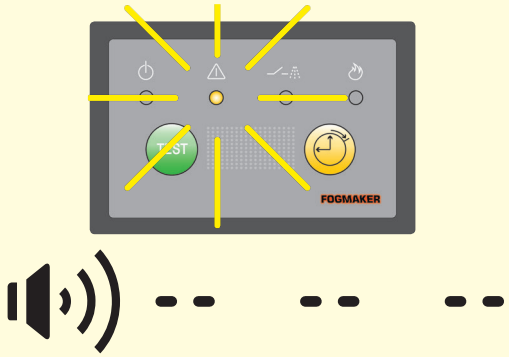

- Luz amarilla encendida constantemente.
- La sirena de alarma emite señales acústicas **repetitivas**.

-véase también 8096-050-01

Señal de presión baja; sistema del fabricante:
Consulte el manual del fabricante de la máquina.

Póngase en contacto con el personal de servicio

Fogmaker International AB
Sandvägen 4
S352 45 Växjö, Suecia

+46 (0)470-77 22 00
www.fogmaker.com

ALARMA: INCENDIO

Señal de alarma de incendio; panel de alarma de Fogmaker:

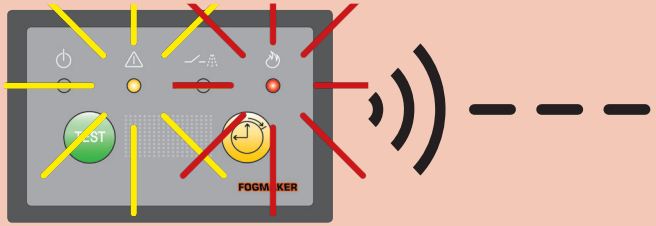

1. **Asegúrese de que el vehículo se encuentre en una posición segura**
2. **Apague el motor y el ventilador: ponga el freno de mano**
3. **Apague la alimentación principal** (OFF)
4. **Despliegue el sistema manualmente**
5. **Llame a los servicios de emergencia** (SOS)
6. **Mantenga la trampilla del motor cerrada al menos 5 minutos**
7. **De ser necesario, utilice un extintor de mano**
8. **Póngase en contacto con el personal de servicio**

8013-007 v. 3.1

Visión general del sistema de protección frente a incendios Fogmaker

Esta máquina está equipada con un sistema de protección contra incendios en el compartimento del motor; este sistema consta de:

- Acumulador de pistón (en la caja de protección) **(1)**
- botella detector **(2)**
- sistema de tuberías con boquillas **(3)**
- tubo detector **(4)**
- Activación manual (disparador mec./ conmutador eléc.) **(5)**
- Panel de alarma con señal acústica/luminosa (alternativamente, panel de alarma específico del fabricante más posible señal acústica/luminosa externa) **(6)**

Nota: La configuración del sistema varía según el tipo de máquina.

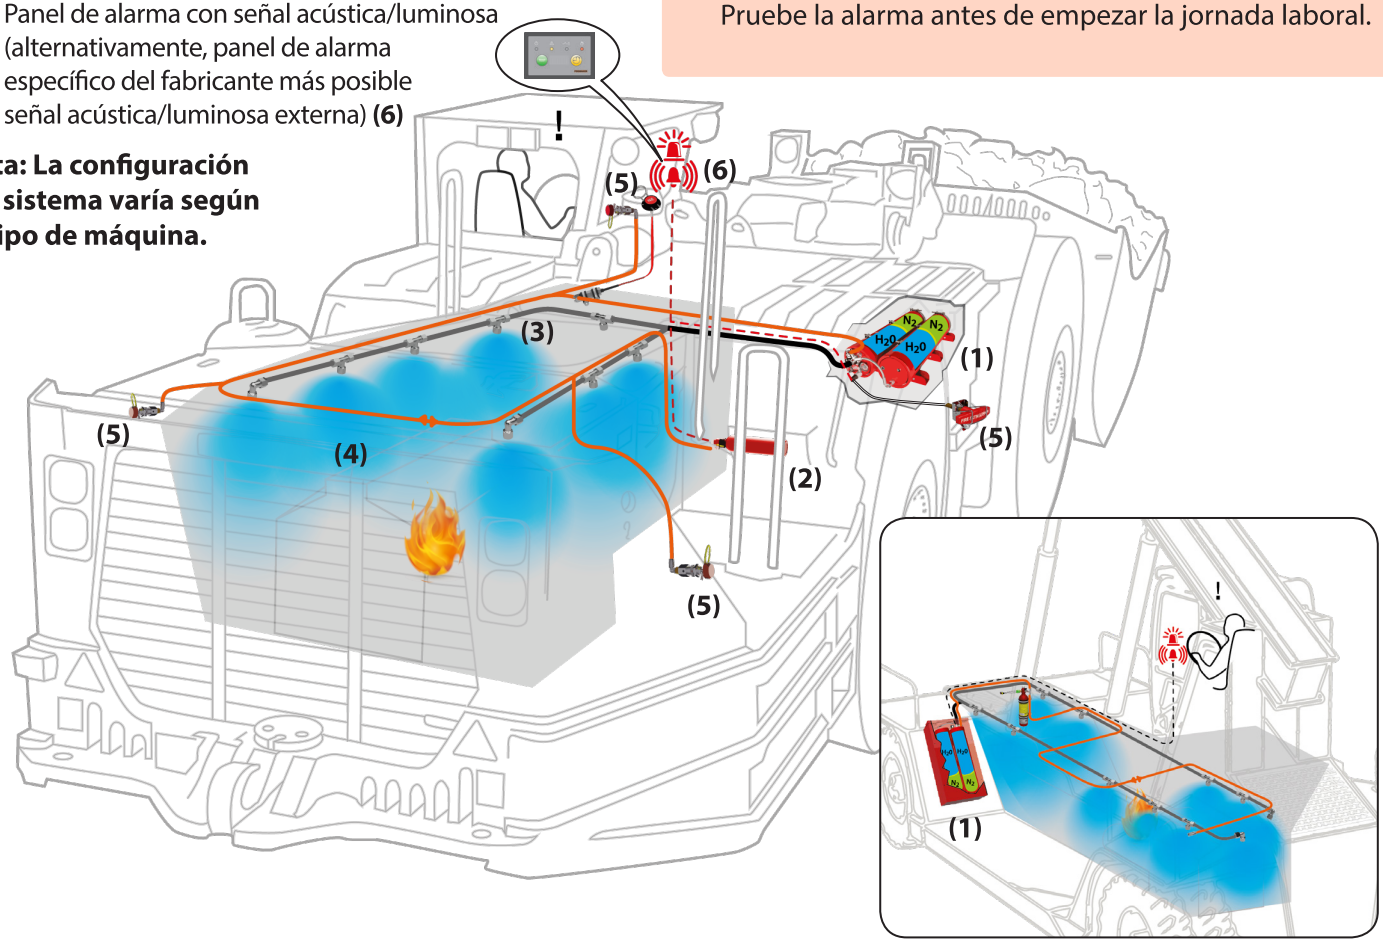

La ubicación del acumulador del pistón y la botella detectora puede variar. El sistema también se puede implantar por cable o mediante el pulsador **(5)**.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Presostato instalado: Asegúrese de que la señal de baja presión no esté activa en el panel de alarma.

Presostato no instalado: Asegúrese de que la presión en el acumulador del pistón esté dentro de la zona verde del manómetro.

Pruebe la alarma antes de empezar la jornada laboral.

Prueba de alarma con el panel de alarma de Fogmaker

- Pulse el botón de prueba; véase a continuación:
- Asegúrese de que las señales acústicas y luminosas se produzcan en la posición del conductor y en las unidades de alarma externas.

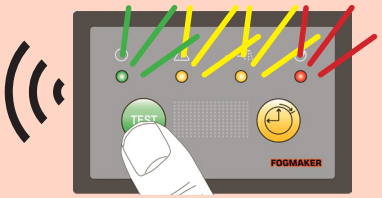

Prueba de alarma; sistema del fabricante: Consulte el manual del fabricante

Guía rápida para el acumulador del pistón y la botella detector

Acumulador del pistón: 100-105 bares a 20 °C

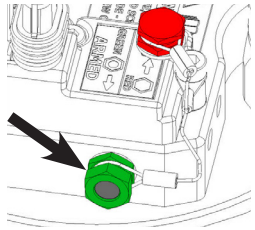

Tornillo verde montado en el lateral de la válvula **y...**

Botella detectora: 20-24 bares a 20 °C

...flecha apuntando al **candado abierto**, o...

...válvula de seguridad abierta...

...arma el sistema - ¡para que pueda activarse en caso de incendio!

En caso de avería, póngase en contacto con el personal de servicio

FOGMAKER INTERNATIONAL AB