

# ORTIFLOR

GROUP



## DOMAG

GENERANDO CONFIANZA, CREANDO SOLUCIONES

**Enterra piedras**

**TSA**



**TSA**



**rulo cilindrico hidraulico**

**TSA**



**rulo conico Hidraulico**

**TSA**

**rulo hidraulico**



**TSAP**

**doble transmision**

**TS**



**TSR**

**rulo cilindrico hidraulico**

**TSP**

**doble transmision**





La enterra piedras sirve para la preparación del terreno que tenga piedras para que sea utilizado como espacio verde.

**ORTIFLOR** sirve para enterrar las piedras, los terrones de tierra y vegetación superficial para preparar las camas de siembra limpias y niveladas con una sola operación.


**ORTIFLOR** trabaja en las condiciones más variadas y al mismo tiempo efectúa trabajos delicados de gran precisión.

Los dientes de la criba de selección (de acero especial) son auto amortiguantes.

Principio de funcionamiento: un rotor de rotación contraria sobre dimensionado y con cuchillas de diseño especial, remueve y trabaja el terreno hasta una profundidad de 20 – 23 cm. El terreno viene enviado contra un peine que separa y retiene las piedras que vienen enterradas.

La fiabilidad de la máquina está garantizada por engranajes de mayor tamaño, materiales de primerísima calidad y dientes de la criba de selección en acero especial y auto amortiguantes.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

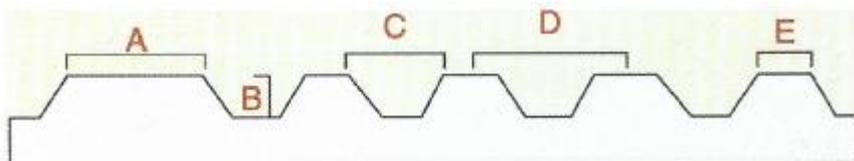

MODELO	A	B	C	D	E	TOMA DE FUERZA	PESO KG	POTENCIA NECESARIA
TSA 100	90	25	25	50	25	540	4300	25 – 35
TSA 120	110	25	25	50	25	540	510	40
TSA 140	130	25	25	50	25	540	660	45 – 50
TSA 165	145	25	25	50	25	540	710	50 – 60
TSA 190	180	25	25	50	25	540	760	60 – 65
TSA 210	197	25	25	50	25	540	830	65 – 80
TSA 235	220	25	25	50	25	540	950	80 – 100
TSA 255	240	25	25	50	25	540	1.120	100 – 120
TSAP 3.000	285	25	25	50	25	1.000	1.690	110 – 130
TSAP 3.500	335	25	25	50	25	1.000	1.798	120 – 140
TSAP 4.000	385	25	25	50	25	1.000	1.870	140 - 160

MODELO	ANCHURA DE TRABAJO CM	POTENCIA NECESARIA	NUMERO DE CUCHILLAS	PESO KG	TOMA DE FUERZA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO CM
TS 100	100	25 – 35	16 – 24	440	540	15
TS 120	120	40	20 - 30	510	540	15
TS 140	140	45 – 50	24 – 36	610	540	18
TS 165	165	50 – 60	28 – 42	660	540	20
TSR 190	190	60 – 70	32 – 48	730	540	21
TSR 210	210	70 – 85	36 – 54	820	540	23
TSR 235	235	85 – 100	40 – 60	930	540	23
TSR 255	255	100 – 120	44 – 66	1130	540	23
TSP 3000	300	110 – 130	48 – 77	1650	1000	25
TSP 3500	350	120 – 140	56 – 84	1780	1000	25
TSP 4000	400	140 – 160	64 – 96	1830	1000	25

**Dos años de garantía**

[www.domag.es](http://www.domag.es)

Equipos y Maquinaria **DOMAG** s.l.  
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13  
28036 – MADRID (España)

Email: [info@domag.es](mailto:info@domag.es)

[comercial@domag.es](mailto:comercial@domag.es)

**ORTIFLOR**  
MACCHINE PERORTICOLTURA - FLORICOLTURA - VIVAISMO GROUP